Commencez ici

Start hier

Utilisateurs de câble USB: Ne connectez pas le câble USB tant que vous n'y êtes pas invité par ce guide, faute de quoi l'installation du logiciel peut être incorrecte.




Utilisez ce guide pour installer le matériel et connecter l'appareil HP tout-en-un à votre ordinateur ou au réseau. Si vous rencontrez des problèmes durant l'installation, reportez-vous à la rubrique **Dépannage** dans la dernière section.

Gebruikers van een USB-kabel: sluit de USB-kabel niet aan voordat u gevraagd wordt om dat te doen. De software kan dan mogelijk niet goed worden geïnstalleerd.

Gebruik deze handleiding bij het installeren van de hardware en het verbinden van de HP all-in-one met uw computer of netwerk. Zie **Problemen oplossen** in het laatste deel als u problemen ondervindt tijdens de installatie.

Retirez l'ensemble du ruban adhésif

Alle tape verwijderen

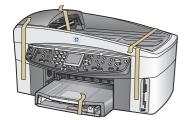

L'équipement supplémentaire requis pour l'installation réseau est spécifié plus loin dans ce guide.

Verderop in deze handleiding vindt u een overzicht van de aanvullende apparatuur die benodigd is voor de netwerkinstallatie.

Repérez les composants

Onderdelen controleren



CD-ROM pour Windows Windows-cd



Cartouches d'impression Inktpatronen



CD-ROM pour Macintosh



Cordon téléphonique telefoonsnoer



Guide de l'utilisateur, quide d'installation réseau, quide des accessoires

Gebruikershandleiding,

netwerkhandleiding,

accessoirehandleiding



Câble Ethernet (extrémité la plus large)



Ethernet-kabel (breder uiteinde)

Cache du panneau de configuration (peut être installé)



Câble USB* USB-kabel*

Macintosh-cd



Overlay voor bedieningspaneel (kan al bevestigd zijn)



Adaptateur et cordon d'alimentation

Netsnoer en -adapter



Bac d'alimentation de documents

invoerlade



Accessoire d'impression recto verso


accessoire voor dubbelzijdig afdrukken

- * Acheté séparément. Le contenu du coffret peut varier.
- * Moet apart worden aangeschaft. De inhoud kan per doos verschillend zijn.



Installez le cache du panneau de configuration (si nécessaire)

Overlay van het bedieningspaneel bevestigen (indien nodig)

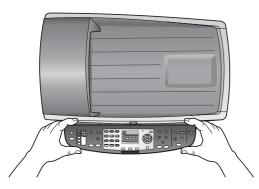

- **a** Positionnez le cache du panneau de configuration au-dessus du périphérique.
- **b** Appuyez fermement sur tous les bords et au centre du cache pour le fixer en place.



- **a** Plaats de overlay van het bedieningspaneel op het apparaat.
- **b** Druk de hoeken en het midden van de overlay goed aan.


Le cache du panneau de configuration doit être fixé pour que l'appareil HP tout-en-un fonctionne !

Zonder overlay van het bedieningspaneel werkt de HP all-in-one niet!


5

Attachez les accessoires

Accessoires bevestigen

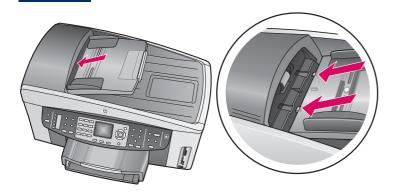


- a Alignez les onglets sur le bord du bac d'alimentation de documents avec les fentes sur le dessus du périphérique. Faites glisser le bac jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- **b** Insérez l'accessoire d'impression recto verso à l'arrière du périphérique jusqu'à ce qu'il se fixe en place.

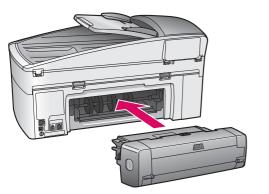


- a Plaats de lipjes op het uiteinde van de invoerlade in de sleuven aan de bovenzijde van het apparaat. Druk de lade aan totdat deze op zijn plaats klikt.
- **b** Plaats de accessoire voor dubbelzijdig afdrukken in de achterzijde van het apparaat.


Chargez du papier blanc ordinaire

Gewoon wit papier plaatsen

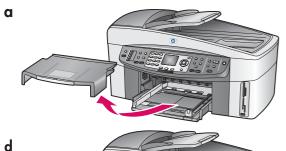




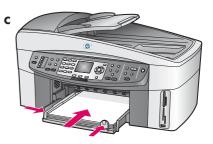

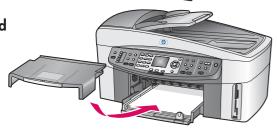

Branchez l'adaptateur et le cordon d'alimentation

Netsnoer en -adapter aansluiten

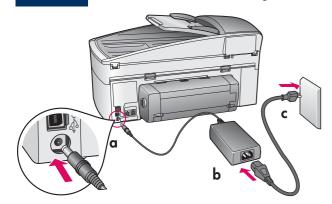


Utilisateurs de câble USB : Ne connectez pas le câble USB tant que vous n'y êtes pas invité par ce guide, faute de quoi l'installation du logiciel peut être incorrecte.

Gebruikers van een USB-kabel: sluit de USB-kabel niet aan voordat u gevraagd wordt om dat te doen. De software kan dan mogelijk niet goed worden geïnstalleerd.

8

Connectez le cordon téléphonique fourni

Telefoonsnoer aansluiten

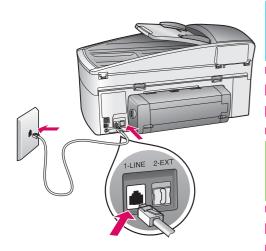

Connectez une extrémité du cordon téléphonique fourni au port de téléphone sur la gauche (1-LINE) (ligne 1) et l'autre extrémité à une prise murale.

Pour connecter un répondeur ou utiliser un cordon téléphonique différent, reportez-vous au guide de l'utilisateur.

Sluit het ene uiteinde van het meegeleverde telefoonsnoer aan op de linkerpoort (1-LINE) (1 LIJN) en het andere uiteinde op de telefoonaansluiting op de wand.

Raadpleeg de gebruikershandleiding als u een antwoordapparaat wilt aansluiten of een ander telefoonsnoer wilt gebruiken.

Appuyez sur le bouton Activer et configurez l'appareil

Op de Aan-knop drukken en configureren



Aan




- **a** Après une pression sur le bouton **Activer**, le voyant vert clignote, puis reste fixe. Cette opération peut prendre jusqu'à une minute.
- **b** Attendez l'invite de langue. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner votre langue, appuyez sur **OK**, puis confirmez votre sélection. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner votre pays/région, appuyez sur **OK**, puis confirmez votre sélection.
- **a** Nadat u op de **Aan**-knop hebt gedrukt, knippert het groene lampje eerst even, waarna het ongeveer een minuut lang blijft branden.
- **b** Wacht tot u om de taalinstelling wordt gevraagd. Gebruik de pijltjestoetsen om uw taal te selecteren, druk op **OK** en bevestig uw keuze. Gebruik de pijltjestoetsen om uw land/regio te selecteren, druk op **OK** en bevestig uw keuze.

10

Ouvrez la porte d'accès

Toegangsklep openen






- a Soulevez la porte d'accès.
- **b** Appuyez sur les loquets verts et noirs à l'intérieur de l'appareil HP tout-en-un et soulevez-les.
- **a** Open de toegangsklep.
- **b** Druk de groene en zwarte vergrendelingen aan de binnenzijde van de HP all-in-one in en trek ze omhoog.

11

Retirez le ruban adhésif des deux cartouches

De tape van beide inktpatronen verwijderen

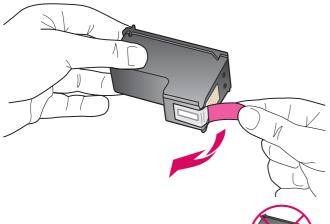

Tirez sur la languette rose pour retirer le ruban adhésif des **deux** cartouches d'impression.

Trek aan het roze lipje om de tape van **beide** inktpatronen te verwijderen.

Ne touchez pas les contacts en cuivre et ne replacez pas le ruban adhésif sur les cartouches.




Raak de koperkleurige contactpunten niet aan en bevestig de tape niet opnieuw op de patronen.

Insérez la cartouche d'impression couleur

Driekleurenpatroon plaatsen



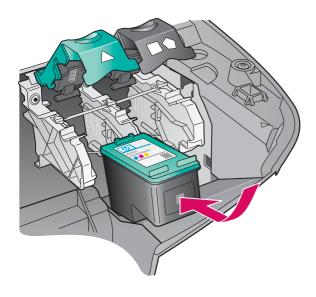

Assurez-vous que le périphérique est sous tension avant de continuer.

- a Tenez la cartouche d'impression couleur, logo HP vers le haut.
- **b** Placez la cartouche d'impression **couleur** en face de l'emplacement **gauche**.
- **c** Appuyez fermement sur la cartouche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.

Zorg ervoor dat het apparaat aan is voordat u verder gaat.


- a Houd de driekleurenpatroon met het HP-label naar boven.
- **b** Plaats de **driekleurenpatroon** in de **linkersleuf**.
- **c** Druk de patroon goed aan totdat deze niet verder kan.

13


Insérez la cartouche d'impression noire


Zwarte-inktpatroon plaatsen





- **b** Placez la cartouche d'impression **noire** en face de l'emplacement **droit**.
- **c** Appuyez fermement sur la cartouche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.
- **d** Appuyez sur les loquets pour les fermer, puis fermez la porte d'accès.

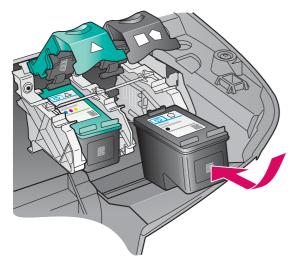

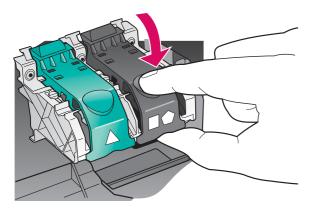

Les cartouches d'impression peuvent être de taille différente.

- a Houd de zwarte-inktpatroon met het HP-label naar boven.
- **b** Plaats de **zwarte-inktpatroon** in de **rechtersleuf**.
- **c** Druk de patroon goed aan totdat deze niet verder kan.
- **d** Druk de vergrendelingen aan en sluit de toegangsklep.

De inktpatronen zijn mogelijk niet even groot.

Alignez les cartouches d'impression

Inktpatronen uitlijnen



a Appuyez sur **OK** à chaque invite du panneau de configuration pour démarrer l'alignement des cartouches d'impression.

L'alignement peut prendre quelques minutes.

b Une fois la page imprimée, l'alignement est terminé. Examinez l'état de l'appareil HP tout-en-un sur l'écran graphique couleur, puis appuyez sur **OK**.

Recyclez la page d'alignement ou jetez-la.



a Druk op **OK** bij elke vraag op het bedieningspaneel om het uitlijnen van de inktpatronen te starten.

Het uitlijnen kan enige minuten duren.

b Als de pagina is afgedrukt is het uitlijnen voltooid. Controleer de status in de kleurendisplay van de HP all-in-one en druk op **OK**.

Gooi de uitlijnpagina weg of gebruik deze opnieuw.



Allumez l'ordinateur

De computer inschakelen




- a Allumez l'ordinateur, connectez-vous si nécessaire et attendez que le bureau s'affiche.
- **b** Fermez tous les programmes.
- **a** Schakel uw computer in, meld u indien nodig aan en wacht tot het bureaublad verschijnt.
- **b** Sluit alle geopende programma's.

Choisissez UN type de connexion (A ou B)

Eén type verbinding kiezen (A of B)

A: Connexion USB

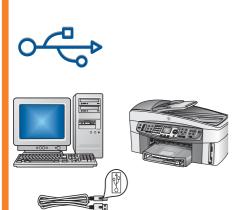

Utilisez ce type de connexion si vous souhaitez relier le périphérique directement à un ordinateur. (Ne reliez pas l'appareil tant que vous n'y êtes pas invité par le logiciel.)

Equipement requis : câble USB.

Pour une connexion USB, suivez les instructions de la Section A.

A: USB-verbinding

Gebruik dit type verbinding als u het apparaat direct op een computer wilt aansluiten. (Doe dit niet voordat u daarvoor instructies krijgt.)

Benodigdheden: USB-kabel.

Zie sectie A voor de instructies voor een USB-aansluiting.

B: Réseau Ethernet (câblé)



Utilisez ce type de connexion si vous souhaitez relier le périphérique au réseau via un câble Ethernet.

Equipement requis : concentrateur/routeur/commutateur et câble Ethernet.

Pour une connexion par câble Ethernet, suivez les instructions de la Section B.



B: (Bekabeld) Ethernet-netwerk

Gebruik dit type verbinding als u het apparaat met een Ethernet-kabel op uw netwerk wilt aansluiten.

Benodigdheden: hub/router/switch en Ethernet-kabel.

Zie sectie B voor de instructies voor een Ethernet-aansluiting.

Si vous ne connectez pas le périphérique à un ordinateur ou un réseau, passez au chapitre **Configuration de la télécopie** dans le guide de l'utilisateur.

Ga verder naar het hoofdstuk **Faxinstellingen** als u het apparaat niet aansluit op een computer of een netwerk.




Section A : Connexion USB


Sectie A: USB-verbinding

A1

Introduisez le CD-ROM approprié

De juiste cd plaatsen

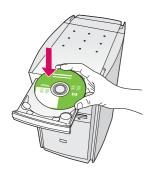

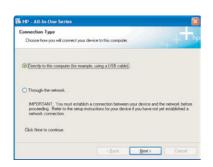

Utilisateurs Windows:


- a Introduisez le CD-ROM du logiciel HP tout-en-un pour Windows.
- **b** Suivez les instructions affichées à l'écran.
- c Sur l'écran Type de connexion, assurez-vous de sélectionner Directement sur cet ordinateur. Passez à la page suivante.

Windows-gebruikers:

- a Plaats de HP all-in-one Windows-cd.
- **b** Volg de instructies op het scherm.
- Selecteer Direct naar deze computer in het scherm
 Type verbinding. Ga naar de volgende pagina.

Si l'écran de démarrage ne s'affiche pas, cliquez deux fois sur l'icône **Poste de travail**, sur l'icône du **CD-ROM**, puis sur le fichier **setup.exe**.

Als het opstartscherm niet verschijnt, dubbelklikt u op **Deze computer**, op het pictogram **CD-ROM** en vervolgens op **setup.exe**.

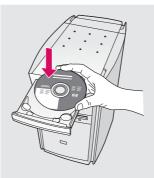

Utilisateurs Macintosh:

Introduisez le CD-ROM du logiciel HP tout-en-un pour **Macintosh**. Passez à l'étape suivante avant d'installer le logiciel.

Macintosh-gebruikers:

Plaats de HP all-in-one **Macintosh**-cd. Voer de volgende stap uit voordat u de software installeert.

USB-kabel aansluiten

Utilisateurs Windows:

a Vous pouvez avoir à attendre plusieurs minutes avant que l'invite de connexion du câble USB ne s'affiche à l'écran. Une fois l'invite affichée, raccordez le câble USB au port situé à l'arrière de l'appareil HP tout-en-un, puis à **tout port USB** de l'ordinateur.

Utilisateurs Macintosh:

a Connectez le câble USB au port situé à l'arrière de l'appareil HP tout-en-un, puis à tout port USB de l'ordinateur.


Windows-gebruikers:


a Het kan enige minuten duren voordat u wordt gevraagd om de USB-kabel aan te sluiten. Zodra u daarom wordt gevraagd, sluit u de USB-kabel aan op de poort aan de achterzijde van de HP all-in-one en op een willekeurige USB-poort in uw computer.

Macintosh-gebruikers:

a Sluit de USB-kabel aan op de poort aan de achterzijde van de HP all-in-one en op een willekeurige USB-poort in uw computer.



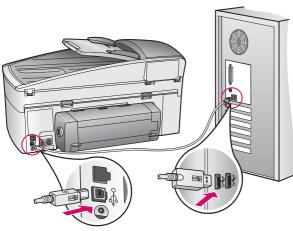

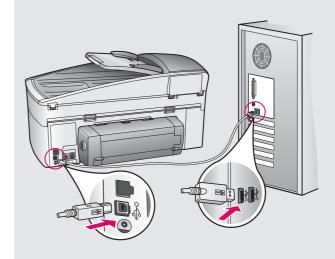

Vervolg

Si ces écrans ne s'affichent pas, reportez-vous à la rubrique **Dépannage** dans la dernière section.


Zie **Problemen oplossen** in het laatste deel wanneer dit scherm niet verschijnt.

Utilisateurs Windows:

b Suivez les instructions affichées à l'écran pour renseigner les écrans Assistant de configuration du télécopieur et Enregistrement.

Windows-gebruikers:

b Volg de instructies op het scherm en vul de schermen
 Wizard Fax-setup en Nu aanmelden in.

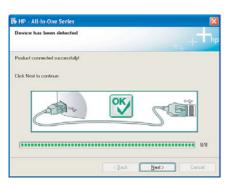

Utilisateurs Macintosh:

- **b** Cliquez deux fois sur l'icône **HP All-in-One Installer**.
- c Veillez à renseigner tous les écrans, y compris celui de l'assistant de configuration. Vous devez sélectionner USB. En outre, vous devez cliquer sur le bouton Centre d'impression pour ajouter l'appareil HP tout-en-un à la liste d'imprimantes.

Macintosh-gebruikers:

- **b** Dubbelklik op het pictogram **HP All-in-One Installer**.
- c Zorg ervoor dat u alle schermen invult, inclusief de Configuratie-assistent. Selecteer USB. Klik ook op de knop Afdrukbeheer om de HP all-in-one aan uw printerlijst toe te voegen.





Passez à l'étape 17, page 14.

Ga naar stap 17 op pagina 14.




Section B : Réseau Ethernet (câblé) Sectie B: (Bekabeld) Ethernet-netwerk


В1

Branchez le câble Ethernet


Ethernet-kabel aansluiten

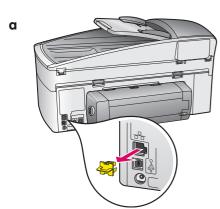


- a Retirez la prise jaune à l'arrière du périphérique.
- **b** Connectez une extrémité du câble Ethernet au port Ethernet à l'arrière du périphérique.
- c Connectez l'autre extrémité du câble Ethernet au concentrateur/ routeur/commutateur. Si le câble n'est pas suffisamment long, vous pouvez en acheter un plus long.

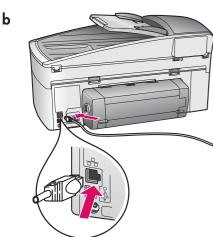

Important : Ne connectez pas le câble Ethernet à un modem câble. Vous devez disposer d'un réseau fonctionnel. Si vous avez déjà connecté le câble USB, ne reliez pas le câble Ethernet.



- **b** Sluit het ene uiteinde van de Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort aan de achterzijde van het apparaat.
- **c** Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel aan op de hub/router/switch. Als de kabel niet lang genoeg is, moet u een andere kabel aanschaffen.

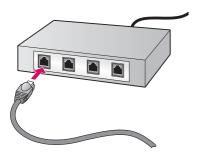

Belangrijk: Sluit de Ethernet-kabel niet aan op een kabelmodem. U moet een werkend netwerk hebben. Sluit de Ethernet-kabel niet aan als u de USB-kabel al hebt aangesloten.

Choisissez le CD-ROM approprié

De juiste cd kiezen





Utilisateurs Windows:


- a Introduisez le CD-ROM du logiciel HP tout-en-un pour Windows.
- **b** Suivez les instructions affichées à l'écran.
- **c** Sur l'écran **Type de connexion**, assurez-vous de sélectionner **Via le réseau**.
- **d** Suivez les instructions affichées à l'écran. Vous devez accepter les deux messages de pare-feu, faute de quoi l'installation échouera.

Windows-gebruikers:

- a Plaats de HP all-in-one Windows-cd.
- **b** Volg de instructies op het scherm.
- Selecteer Door middel van het netwerk in het scherm Type verbinding.
- **d** Volg de instructies op het scherm. Accepteer beide firewall-berichten. Als u dit niet doet, mislukt de installatie.

Si l'écran de démarrage ne s'affiche pas, cliquez deux fois sur l'icône **Poste de travail**, sur l'icône du **CD-ROM**, puis sur le fichier **setup.exe**.

Als het opstartscherm niet verschijnt, dubbelklikt u op **Deze computer**, op het pictogram **CD-ROM** en vervolgens op **setup.exe**.

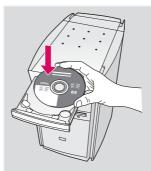

Utilisateurs Macintosh:

- **a** Introduisez le CD-ROM du logiciel HP tout-en-un pour **Macintosh**.
- **b** Cliquez deux fois sur l'icône **HP All-in-One Installer**.
- c Veillez à renseigner tous les écrans, y compris celui de l'assistant de configuration. Vous devez sélectionner TCP/IP. En outre, vous devez cliquer sur le bouton Centre d'impression pour ajouter l'appareil HP tout-en-un à la liste d'imprimantes.


Macintosh-gebruikers:

- a Plaats de HP all-in-one Macintosh-cd.
- **b** Dubbelklik op het pictogram **HP All-in-One Installer**.
- c Zorg ervoor dat u alle schermen invult, inclusief de Configuratie-assistent. Selecteer TCP/IP. Klik ook op de knop Afdrukbeheer om de HP all-in-one aan uw printerlijst toe te voegen.





Félicitations Gefeliciteer

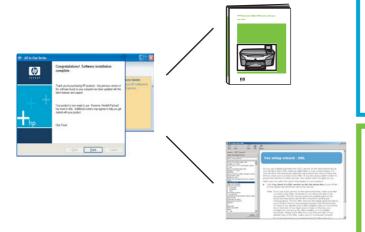

Lorsque l'écran **Félicitations!** s'affiche, vous pouvez commencer à utiliser l'appareil HP tout-en-un. Reportez-vous au guide de l'utilisateur ou à l'aide en ligne pour commencer.

Si vous disposez d'ordinateurs supplémentaires sur le réseau, passez à l'étape suivante.

Wanneer u het scherm **Gefeliciteerd!** ziet, is de HP all-in-one klaar voor gebruik. Raadpleeg de gebruikershandleiding of de Help op het scherm om te beginnen.

Ga naar de volgende stap als er meerdere computers op uw netwerk zijn aangesloten.




Pour empêcher que le papier ne tombe hors du bac de sortie, étirez la rallonge du bac à papier.

Trek het verlengstuk van de papierlade uit om te voorkomen dat het papier uit de uitvoerlade valt.

18

Configurez les ordinateurs supplémentaires (facultatif)

Meerdere computers installeren (optioneel)

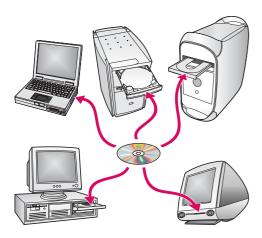

Si vous disposez d'ordinateurs supplémentaires sur le réseau, installez le logiciel HP tout-en-un sur chaque ordinateur. Suivez les instructions affichées à l'écran. Assurez-vous de choisir le type de connexion entre le réseau et l'appareil HP tout-en-un (non entre l'ordinateur et le réseau).


Als er meerdere computers op uw netwerk zijn aangesloten, installeert u de HP all-in-one software op elke computer. Volg de instructies op het scherm. Zorg ervoor dat u het type verbinding kiest tussen het netwerk en uw HP all-in-one (niet tussen uw computer en het netwerk).

Dépannage



Problème : Le message **Enlevez et vérifiez les cartouches** s'affiche après l'insertion des cartouches d'impression.

Action : Retirez les cartouches d'impression. Vérifiez que vous avez retiré le ruban adhésif des contacts en cuivre. Fermez la porte d'accès.

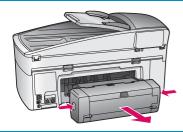

Problème : Le papier s'est coincé.

Action : Mettez le périphérique hors tension, puis retirez l'accessoire d'impression recto verso. Retirez délicatement le papier. Réinsérez l'accessoire d'impression. Mettez le périphérique sous tension. Chargez à nouveau du papier.



Problème : Vous n'avez pas vu l'écran vous invitant à connecter le câble USB.

Action : Retirez le CD-ROM du logiciel HP tout-en-un pour **Windows**, puis introduisez-le à nouveau. Reportez-vous à la Section A.



Problème: L'écran Ajout de nouveau matériel de Microsoft Windows s'affiche.

Action : Cliquez sur **Annuler**. Débranchez le câble USB, puis introduisez le CD-ROM du logiciel HP tout-en-un pour **Windows**. Reportez-vous à la Section A.



Problème: L'écran La configuration du périphérique ne s'est pas achevée s'affiche.

Action: Vérifiez que le cache du panneau de configuration est correctement installé. Débranchez l'appareil HP tout-en-un, puis rebranchez-le. Vérifiez toutes les connexions. Assurez-vous que le câble USB est connecté à l'ordinateur. Ne branchez pas le câble USB sur un clavier ou sur un concentrateur non doté de sa propre alimentation. Reportez-vous à la Section A.



Problème : L'installation du logiciel Macintosh échoue.

Action : Assurez-vous que le câble USB est connecté à l'ordinateur avant d'installer le logiciel. Ne branchez pas le câble USB sur un clavier ou sur un concentrateur non doté de sa propre alimentation. Reportez-vous à la Section A. Pour tout problème concernant le logiciel réseau, reportez-vous au guide d'installation réseau.

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur. Imprimé sur du papier recyclé. Visitez le site www.hp.com/support pour obtenir une assistance.

Problemen oplossen



Q3461-90211



Probleem: Het bericht **Verwijder en controleer inktpatronen** verschijnt nadat u de inktpatronen hebt geplaatst.

Oplossing: Verwijder de inktpatronen. Controleer of u alle tape van de koperen contactpunten hebt verwijderd. Sluit de toegangsklep.



Probleem: Het papier is vastgelopen.

Oplossing: Zet het apparaat uit en verwijder de accessoire voor dubbelzijdig afdrukken. Trek het papier voorzichtig uit het apparaat. Plaats de afdrukaccessoire opnieuw. Zet het apparaat aan. Plaats het papier opnieuw.



Probleem: U bent niet gevraagd om de USB-kabel aan te sluiten.

Oplossing: Verwijder de HP all-in-one **Windows**-cd en plaats deze opnieuw. Zie sectie A.



Probleem: Het Microsoft-scherm Wizard Nieuwe hardware gevonden verschijnt.

Oplossing: Klik op **Annuleren**. Verwijder de USB-kabel en plaats de HP all-in-one **Windows**-cd. Zie sectie A.



Probleem: Het scherm Installatie van het apparaat kon niet worden voltooid verschijnt.

Oplossing: Controleer of de overlay van het bedieningspaneel goed is bevestigd. Ontkoppel de HP all-in-one en sluit het apparaat opnieuw aan. Controleer alle verbindingen. Zorg ervoor dat de USB-kabel op de computer is aangesloten. Sluit de USB-kabel niet aan op een toetsenbord of een hub zonder voeding. Zie sectie A.



Probleem: De installatie van de Macintosh-software is mislukt.

Oplossing: Zorg dat de USB-kabel op de computer is aangesloten voordat u de software installeert. Sluit de USB-kabel niet aan op een toetsenbord of een hub zonder voeding. Zie sectie A. Raadpleeg de netwerkhandleiding bij problemen met de netwerksoftware.



